

GUIA DO USUÁRIO

FOGÕES FAMÍLIA GLASS 4 e 5 queimadores



Estamos constantemente nomeando novos Postos Autorizados para melhor atendê-lo. Para obter informações atualizadas sobre o Serviço Autorizado acesse **www.esmaltec.com.br** ou ligue para o serviço de atendimento **Esmaltec Lig.**



Você acaba de adquirir um produto com a qualidade **ESMALTEC**. Os nossos fogões foram desenvolvidos de acordo com os mais elevados padrões de qualidade, atendendo os requisitos das normas técnicas nacionais: **ABNT NBR 13723-1/2** e **ABNT NBR NM 60335-2-6**

Nós da **ESMALTEC** reconhecemos a nossa responsabilidade sócio ambiental e com os nossos princípios buscamos o desenvolvimento sustentável. Uma das práticas da **ESMALTEC** é o uso de materiais recicláveis na confecção de seus produtos.

A **ESMALTEC** oferece ao consumidor uma linha completa de produtos com qualidade e desempenho assegurados. Este guia foi elaborado para lhe ajudar a manter e entender o seu produto. Portanto, para o uso correto e eficaz do seu produto, é necessário ler o guia do usuário antes de utilizar seu fogão, pela primeira vez.

Se houver dúvidas, ligue gratuitamente para o SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) através do Esmaltec Lig 0800 275 1414, pois teremos a satisfação de atendê-lo (a)!

LEMBRE-SE de que é importante **guardar sua Nota Fiscal de compra**, pois a garantia só é válida mediante apresentação da mesma no **SAE - (Serviço Autorizado Esmaltec)**.

ÍNDICE

Instruções de segurança	pág. 2
Instalação dos pés	pág. 3
Conheça seu fogão	pág. 4
Instalação do produto	pág. 6
Instalação elétrica	pág. 6
Cuidados gerais	pág. 9
Instruções de uso	pág.1

Limpeza	pag. 14
Soluções práticas	pág. 16
Especificações técnicas	pág. 17
Tabela características técnicas	pág. 18
Certificado de garantia	pág. 19

Atenção:

Leia o manual do produto antes do uso. Em caso de dúvidas ligue para o nosso



0800 275 1414 www.esmaltec.com.br

FÁBRICA / FACTORY:

Av. Pelágio de Oliveira Brandão, 2130 CEP 61939-120 / Maracanaú - CE e-mail: esmaltec@esmaltec.com.br home page: www.esmaltec.com.br

Atenção: Leia o manual do produto antes do uso. Em caso de dúvidas ligue para o Esmaltec Lig 0800 275 1414 (fixo e celular).

Uma versão eletrônica deste guia do usuário pode ser encontrada no site oficial da


Esmaltec: www.esmaltec.com.br

TODAS AS IMAGENS DESTE GUIA SÃO MERAMENTE ILUSTRATIVAS

Antes de ler o Guia do Usuário, identifique o código do seu produto na etiqueta de dados técnicos localizada na parte traseira do seu produto.

Para identificar o código do produto observe o campo "Modelo" da etiqueta de dados técnicos, conforme figura ao lado. Exemplo: fogão SAFIRA GLASS modelo 4083.

Utilize este código para localizar o seu produto nas tabelas: "DADOS TÉCNICOS DO FOGÃO" e "CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS".

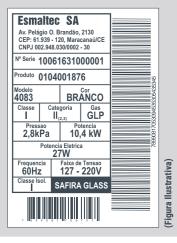

INSTRUÇÕES DE SEGURANCA



ADVERTÊNCIA

- Este é um símbolo de alerta de segurança.
- Existe risco de você perder a vida ou de ocorrerem danos graves se as instruções de seguranca não forem seguidas.
- Todas as mensagens de segurança mencionam qual é o risco em potencial, como reduzir a chance de se ferir e o que pode acontecer se as instruções não forem seguidas.
- Este aparelho não se destina a utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes a utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
- Este produto não deve ser instalado atrás de uma porta decorativa, a fim de evitar superaquecimento.
- Para evitar risco de incêndio, choque elétrico ou ferimentos, quando usar seu fogão, observe as precaucões relacionadas abaixo:
- Siga rigorosamente as instruções de instalação para garantir a segurança de toda a família.
- Leia todas as instruções antes de começar a utilizar seu fogão.
- O fogão foi desenvolvido exclusivamente para o uso doméstico.
- •Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- •Não utilize artigos que tenham sido limpos, umedecidos, molhados ou deixados de molho em gasolina, solventes ou outros produtos que liberam vapores ou gases que possam inflamar ou explodir.



- •Não instale ou guarde o fogão em local sujeito a chuvas ou ao mau tempo.
- •Não conserte, troque ou retire qualquer parte do seu fogão, ou algum outro reparo que não seja explicitamente recomendado neste manual. Para manutenção, entre em contato com o Servico Autorizado.
- •Observe atentamente as instruções de instalação, principalmente, quanto à tensão de alimentação.
- •Nunca conecte ou desconecte o plugue com as mãos molhadas, para evitar uma descarga elétrica.
- Para desconectar seu fogão, puxe o cordão de força apenas pelo plugue, nunca pelo cabo, para não danificá-lo.
- •Desligue o disjuntor antes de efetuar qualquer manutenção no produto.
- Recoloque todos os componentes antes de ligar o produto.
- Não use adaptadores ou T's.
- Não use extensões.
- Use duas ou mais pessoas para mover e instalar seu produto.
- Não armazene produtos inflamáveis ou objetos plásticos no interior ou nas proximidades do forno.
- Não toque no fogão se você estiver com as mãos ou os pés úmidos ou molhados.
- Não use o fogão se você estiver descalço.
- Não coloque objetos sobre a porta do forno quando ela estiver aberta.
- Não coloque papel alumínio na prateleira do forno, pois isto pode causar superaquecimento.
- Sempre use luvas de proteção quando estiver colocando ou retirando os alimentos de dentro do forno.
- Este aparelho não se destina a ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto separado.
- Não deixe o forno desassistido quando em funcionamento.
- Não utilize o puxador da porta ou qualquer parte da estrutura frontal para transportar o fogão.
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
- Durante o uso, o aparelho torna-se quente. Recomenda-se que sejam tomados cuidados para evitar o contato com os elementos de aquecimento dentro do forno.
- Perigo de incêndio, não quarde itens nas superfícies de cozimento.
- Cuidado: o processo de cozimento deve ser supervisionado. Um processo de cozimento a curto prazo deve ser supervisionado continuamente.
- Aviso: o cozimento automático em uma placa com gordura ou óleo pode ser perigoso e resultar em incêndio.
- ATENÇÃO! Partes acessíveis podem se tornar quentes quando em uso. Manter crianças afas-

INSTALAÇÃO DOS PÉS

IMPORTANTE: Faça a instalação dos pés após a remoção do protetor da mesa de vidro, mantenha a fita da porta da 2ª cavidade do modelo DUPLO FORNO.



ADVERTÊNCIA

Siga os passos abaixo PARA INSTALAR os pés do seu fogão:

- •A INSTALAÇÃO DOS PÉS É OBRIGATÓRIA!
- •Os pés são partes integrantes de seu produto e para o perfeito funcionamento do mesmo é OBRIGATÓRIA sua instalação.
- •Nunca instale suporte com rodízios no seu produto.
- •Para os modelos com 2 CAVIDADES, os pés estão na cavidade superior, faça a instalação dos pés conforme esquema abaixo. Somente remova a fita adesiva da cavidade inferior após a conclusão da instalação dos pés.

Remova a fita que segura o protetor da mesa de vidro (bloco de EPS), contendo os acessórios trempes e os queimadores e retire-o, após a montagem dos pés, faça a montagem dos queimadores em seguida as trempes.

- 1. Identifique os **pés dianteiros** e **traseiros** antes de iniciar a instalação conforme (**Fig. A**).
- 2. A instalação deve ser feita **por duas pessoas**, uma delas deve inclinar o produto, pela lateral em sua direção e a outra fará a instalação dos pés (**Fig. B**).
- 3. Instale os pés **dianteiros** posicionando as linguetas na travessa do pé **(Fig. C)** e gire até perceber o clique que o manterá travado **(Fig. D)**.
- **4.** Instale os pés **traseiros (Fig. C)**, da mesma forma que os dianteiros. e gire até perceber o clique que os manterão travados **(Fig. D)**.







Fia. C



Fig. A


Fig. B

Fig. D

IMPORTANTE: Evite arrastar o produto.

As imperfeições no piso poderão danificar os pés e prejudicar a sua estabilidade. Para movimentar o produto procure sempre levantá-lo com ajuda de alguém. Quando isso não for possível, arraste-o utilizando as alças de transporte, com cuidado e levante-o quando os pés travarem nas irregularidades do piso.

CONHEÇA SEU FOGÃO

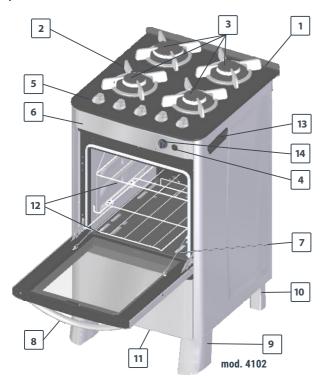


Verificar seu modelo de fogão na Tabela de Características Técnicas Pág.18.

4 QUEIMADORES / 1 FORNO

- 1 Espaldar
- 2 Trempe (Grade)
- 3 Queimador
- **4 Interruptor luz/acendimento** (mod. 4100 apenas acendimento)
- 5 Manípulos ramais e forno (Botão)
- 6 Painel de controle
- 7 Chão do forno

- 8 Puxador da porta do forno
- 9 Pés dianteiros
- 10 Pés traseiros
- 11 Painel da estufa fixa
- 12 Prateleira do forno
- 13 Alça de transporte (apenas no mod. 4102)
- **14 Timer** (apenas no mod. 4102)

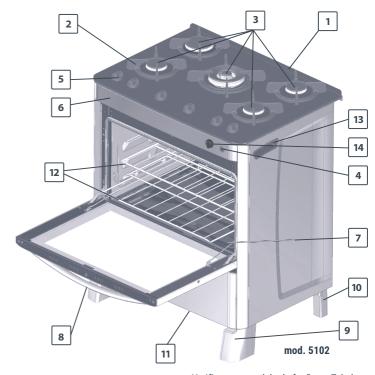


Verificar seu modelo de fogão na Tabela de Características Técnicas Pág.18.

5 QUEIMADORES / 1 FORNO

- 1 Espaldar
- 2 Trempe (Grade)
- 3 Queimador
- **4 Interruptor luz/acendimento** (mod. 5100 apenas acendimento)
- 5 Manípulos ramais e forno (Botão)
- 6 Painel de Controle
- 7 Chão do forno

- 8 Puxador da porta do forno
- 9 Pés dianteiros
- 10 Pés traseiros
- 11 Painel da estufa fixa
- 12 Prateleira do forno
- 13 Alça de transporte (apenas no mod. 4102)
- **14 Timer** (apenas no mod. 4102)

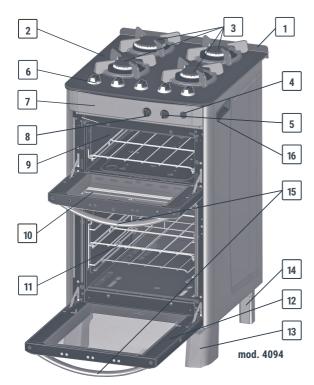


Verificar seu modelo de fogão na Tabela de Características Técnicas Pág. 18.

4 QUEIMADORES / DUPLO FORNO

- 1 Espaldar
- 2 Trempe (Grade)
- 3 Queimador
- 4 Interruptor luz/acendimento
- 5 Termostato forno elétrico
- 6 Manípulos ramais e forno (Botão)
- 7 Painel de controle
- 8 Timer sonoro

- 9 Forno elétrico/estufa
- 10 Porta forno elétrico/estufa
- 11 Prateleiras forno gás
- 12 Porta forno gás
- 13 Pés dianteiros
- 14 Pés traseiros
- 15 Puxadores das portas
- 16 Alça de transporte

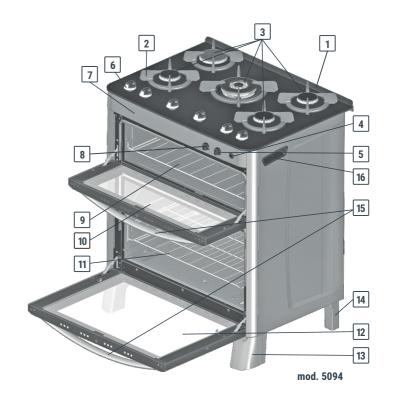


5 QUEIMADORES / DUPLO FORNO

- 1 Espaldar
- 2 Trempe (Grade)
- 3 Queimador
- 4 Interruptor luz/acendimento
- 5 Termostato forno elétrico
- 6 Manípulos ramais e forno (Botão)
- 7 Painel de controle
- 8 Timer sonoro


Verificar seu modelo de fogão na Tabela de Características Técnicas Pág.18.

- 9 Forno elétrico/estufa
- 10 Porta forno elétrico/estufa
- 11 Prateleiras forno gás
- 12 Porta forno gás
- 13 Pés dianteiros
- 14 Pés traseiros
- 15 Puxadores das portas
- 16 Alça de transporte

COMANDOS 4 QUEIMADORES

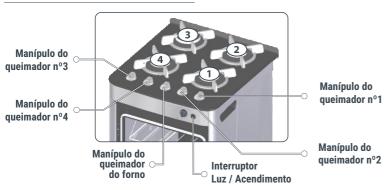

5 QUEIMADORES

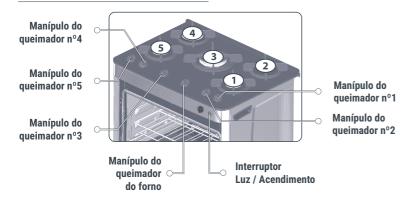

INSTALAÇÃO

CUIDADO ANTES DE UTILIZAR O SEU FOGÃO PELA 1ª VEZ

IMPORTANTE: Após desembalar o produto, monte adequadamente todos os itens da mesa de vidro, queimadores e trempes (grades). Verifique se os manípulos estão montados adequadamente conforme (**Fig. 1**) e limpe-a com um pano macio.

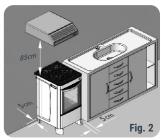


FIG. 1 (FIGURA ILUSTRATIVA)

LOCALIZAÇÃO

Instale seu fogão longe de produtos inflamáveis. Escolha sempre um local arejado, onde não possua correntes de ar. Conforme a norma ABNT NBR 13.103, armários, coifas e teto devem estar a 85cm da mesa do fogão e a uma distância mínima de 5cm das paredes e dos móveis (Fig. 2).


O aparelho deve ser instalado em local plano e nivelado, podendo ainda ser colocado sobre uma base. **Certifique-se de que o fogão está bem apoiado.**



LIGAÇÃO ELÉTRICA

IMPORTANTE: Todos os produtos fabricados para o mercado nacional obedecem ao novo Padrão Brasileiro de Pluques e Tomadas conforme Norma ABNT NBR 14136.

Os fogões utilizam em sua rede elétrica o plugue c/ 3 pinos, com contato terra (Fig. 3). Não nos responsabilizamos pelo uso indevido da instalação elétrica, em desacordo com a Norma ABNT NBR 14136.



ATENÇÃO! Toda a instalação da rede elétrica da sua residência deverá estar em conformidade da norma ABNT NBR 5410. Na dúvida, consulte um eletricista especializado.

Este aparelho deve ser aterrado. Em caso de mau funcionamento ou falha, o aterramento diminui o risco de choque elétrico. Esse aparelho possui um cabo de alimentação com um condutor e pino de aterramento. O plugue deve ser conectado a uma tomada devidamente aterrada de acordo com os padrões ABNT NBR 5410.

Para sua segurança, solicite a um eletricista de sua confiança a verificação das condições da rede elétrica no local de instalação do seu fogão, ou entre em contato com o Servico Autorizado.

0 modelo Diamante Glass (127V) requer uma tomada fixa, bipolar, com contato terra - 20A/250Vc.a., conforme ABNT NBR 14136.

Após o período de vigência da garantia os serviços prestados serão cobrados.


Os fios da tomada onde será ligado seu fogão, devem ser de cobre e ter seção mínima conforme ABNT NBR 5410.



ADVERTÊNCIA

Se o cordão de alimentação está danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, afim de evitar riscos.

DIAGRAMAS ELÉTRICOS

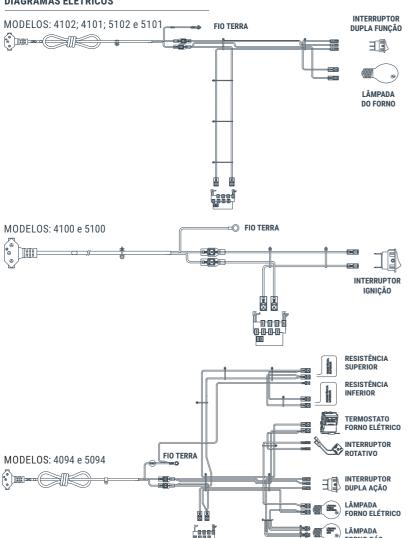

ATENÇÃO

- Não deixe o cabo de alimentação passar por trás do fogão (Fig.4).
- Não utilize extensões ou adaptadores para instalação do seu fogão (Fig.5).
- Caso o cabo de alimentação esteja danificado, procure o Serviço Autorizado.
- Assegure-se de que o aparelho está desligado antes de substitúir a lâmpada, para evitar a possibilidade de choque elétrico.





Fig. 4

Fig. 5



ADVERTÊNCIA

RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO

Não nos responsabilizamos por danos decorrentes da não utilização do fio terra ou instalação fora das especificações exigidas pela ABNT NBR 5410.

Os fogões saem de fábrica aptos a funcionar em 127V e 220V. **Os fogões que saem de fábrica com lâmpada (25W com rosca E14) no forno, estão adequadas para tensão de trabalho de 220V.** Então, caso seu produto funcione em 127V, substitua a lâmpada por uma com mesma tensão (Exceto nos modelos Diamante Glass - mod. 4094 e 5094 - que funcionam em 127V ou 220V, não sendo necessária a troca da lâmpada). Esta segunda lâmpada não é fornecida pela Esmaltec. Você pode adquirir a lâmpada, no Serviço Autorizado ou em lojas especializadas. Para que essa operação seja realizada com segurança deslique o seu produto da tomada.

LIGAÇÃO DO GÁS DE COZINHA

Nossos fogões são produzidos para utilizar gás engarrafado - GLP (gás de cozinha). Para fazer uso do gás manufaturado e/ou gás natural (gás encanado), chame obrigatoriamente o Serviço Autorizado.

- 1. Verifique se o gás de sua residência é o mesmo especificado para o seu fogão. Os nossos fogões saem de fábrica prontos para funcionar com gás GLP em botijão (gás de cozinha). Caso sua residência possua outro tipo de gás, chame o **Serviço Autorizado** para fazer a conversão do tipo de gás do seu fogão.
- 2. Recomendamos a utilização de uma mangueira de PVC transparente com gravação ABNT NBR 8613 e regulador de pressão ambos aprovados pelo INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Fig.6). Atenção: Fique atento para a validade da mangueira e do regulador de pressão.

- **3.** Coloque a abraçadeira de metal em uma das extremidades da mangueira, em seguida encaixe-a na conexão de gás (bico de entrada **Fig.7**) e aperte-a com uma chave de fenda para garantir uma boa vedação (**Fig.8**).
- **4.** Rosqueie o regulador de pressão na válvula do botijão (**Fig.9**), em seguida use espuma de sabão para verificar se a montagem ficou bem vedada. Caso surjam bolhas, verifique onde está o vazamento de qás e elimine-o apertando um pouco mais e repita a operação.





Fig. 6

com uma chave de fenda para garantir uma boa vedação. Em seguida repita a operação para verificação de vazamento citada no item 4. (Fig. 10 e Fig. 11).



na conexão de gás



com chave de fenda





Enrosque o regulador na válvula do botiião

Aperte com a chave de fenda


LIGAÇÃO DO GÁS ENCANADO (GLP E GN)


IMPORTANTE: Para adquirir os componentes utilizados na instalacão entre em contato com o Servico Autorizado.

Estes itens não são gratuitos.

O servico de instalação não esta incluído na garantia do seu fogão.

Caso sua residência possua gás diferente de GLP, procure o Serviço Autorizado para fazer a conversão do tipo de gás do seu fogão. IMPORTANTE: A garantia cobre o serviço e as peças utilizadas na primeira conversão de gás do seu produto.







Coloque a abraçadeira na manqueira



IMPORTANTE: Somente a primeira mudança de gás GLP para gás manufaturado ou para gás natural será gratuita (registros e injetores). OS MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO, PEÇAS E MÃO-DE-OBRA DO GÁS ENCANADO. NÃO SERÃO COBERTOS PELA GARANTIA.

ITENS NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO DO GÁS ENCANADO (GLP E GN)

Itens para Instalação:

- 1| Mangueira metálica flexível de ½".
- 2| Arruela de vedação.
- 3| Adaptador (para saída de gás com bico tipo "mamadeira").
- 4| Porca do adaptador.

Ferramentas para Instalação:

- 5| Chaves de boca.
- 6| Pasta para vedar ou fita Teflon ®.

Atenção: Esses itens não acompanham o seu produto, podem ser adquiridos no Serviço Autorizado ou em uma loja especializada.

LIGAÇÃO DO GÁS ENCANADO (GLP E GN)

1. Rosqueie o adaptador junto à mangueira metálica flexível. para auxiliar na vedação, utilize pasta vedante ou fita Teflon®.



2. Faça a fixação com o auxílio de duas chaves de boca.



3. Coloque a porca do adaptador na entrada de gás. Em seguida, encaixe o adaptador e rosqueie a porca de fixação. Utilize duas chaves de boca para auxiliar o aperto.



4. Coloque a arruela de vedação dentro da porca da manqueira metálica.



1

ADVERTÊNCIA

RISCO DE INCÊNDIO

Ao instalar o gás, NUNCA passe a mangueira por trás do fogão (Fig.13). Seu fogão possui apenas uma entrada de gás, caso você necessite passar a mangueira por trás dele, utilize uma mangueira metálica flexível (Vide pág. 8).





ADVERTÊNCIA

Evite arrastar o produto.

As imperfeições no piso poderão danificar os pés e prejudicar a sua estabilidade. Para movimentar o produto **utilize as alças de transporte** para levantá-lo com ajuda de alguém. Quando isso não for possível, arraste-o com cuidado e levante-o quando os pés travarem nas irregularidades do piso.

Modelos: ver Tabela de Características Técnicas Pág.18.

- 1. Identifique as alças de transporte e o apoio da mesa antes de iniciar a movimentação do fogão (Fig. A) (Fig. B).
- 2. Com o auxilio de outra pessoa, inicie a movimentação levantando seu produto e levando até o local desejado (Fig. C), observe que o apoio da mesa serve como ponto de equilibro para a movimentação de seu produto.



3. Caso a movimentação ocorra sem o auxilio de outra pessoa, você deverá movimentar o seu produto utilizando as alças de transporte, sua movimentação deve ter muito cuidado para não danificar os pés do seu produto, podendo prejudicar sua estabilidade durante o seu uso (Fig. D).



Fig. B





Fig. C

Fig. D



ADVERTÊNCIA

Atenção:

Só levante seu produto com o auxílio de outra pessoa (Fig. C), utilize os pontos de apoio indicados (Fig. A/Fig. B).

CHIDADOS GERAIS

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA QUEIMADURAS

- •Não utilize panelas com fundos convexos (curvos). Utilize apenas panelas com fundo plano e diâmetro mínimo de 12 cm para as bocas laterais e 16 cm para a boca central tripla chama;
- •Não deixe utensílios com os cabos virados para fora da mesa do fogão;
- ·Mantenha sempre as crianças afastadas do fogão;
- •Tome cuidado ao manusear alimentos ou objetos dentro do forno quando o mesmo estiver quente.
- ·Sempre utilize luvas ao manusear alimentos no forno.
- •Nunca coloque nada diretamente sobre o chão do forno, utilize a prateleira.
- •Objetos metálicos como facas, gafos, colheres e tampas não devem ser colocados sobre a superfície do fogão uma vez que os mesmos podem ficar quentes.

PRATELEIRA DO FORNO: MODELO SIMPLES (FIG. 14)

Modelos: ver Tabela de Características Técnicas Pág. 18.

Os fogões possuem uma trava na prateleira do forno que não permite que ela vire ou saia facilmente, dando maior segurança na utilização deste. Para retirá-la puxe-a totalmente para frente, levante a parte frontal e puxe-a novamente. Para recolocá-la, proceda de modo inverso. **O seu fogão permite a utilização da prateleira em 3 níveis de altura.**



CONHEÇA SEU FOGÃO

QUEIMADORES DA MESA

Passos para o acendimento dos queimadores da mesa (**Fig.15**):

- 1. Acione o acendimento automático ou fósforo e mantenha ligado (A) (C).
- Pressione o botão e gire até a posição (máx)
 (B) (D).
- 3. Acenda o queimador e verifique se a chama permanece acesa (B)(D).
- **4.** Solte o botão do acendimento automático e regule a chama até a altura desejada.

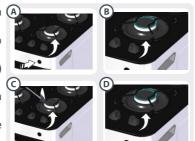


Fig. 15



ADVERTÊNCIA

Caso a chama se apague, posicione o botão do queimador imediatamente na posição fechado antes de reacender.


FORNO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA

Todos os nossos fogões possuem o sistema de VÁLVULA DE SEGURANÇA no forno. Esta válvula impede o fornecimento de gás com o queimador desligado, prevenindo assim, acidentes devido a chama apagar durante o uso ou em caso de descuido o registro permanecer aberto.

PASSOS DETALHADOS PARA O ACENDIMENTO DO FORNO:

- 1. Abra a porta do forno (A).
- 2. Aperte o botão do forno, gire até a posição (280°C) e mantenha pressionado (B).
- 3. Acione o acendimento automático (C) e mantenha pressionado até que a chama do forno acenda, continue com o botão do forno pressionado por 10 segundos (D), solte o botão e regule até a temperatura desejada.
- 4. Para acender o forno utilizando fósforo, acenda o fósforo (E) e direcione até a saída de gás, aperte o botão do forno e gire até a posição "280°C" mantendo pressionado (F) até a chama do queimador acender.
- **5.** Logo que a chama do forno acender, continue com o botão do forno pressionado por 10 segundos (**G**).
- **6.** Solte o botão do forno e verifique se a chama permanece acesa **(H)**.

No caso da chama apagar, desligue o botão do forno e repita os passos acima após alguns segundos.

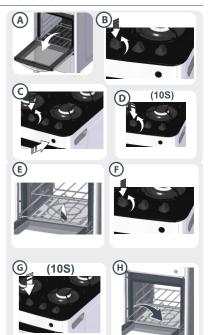

INSTRUÇÕES DE USO

UTILIZAÇÃO DO FORNO

ATENÇÃO: Antes de ligar o forno, verifique se há utensílios em seu interior ou na estufa que possam ser danificados pelo calor.

- 1. Depois que o forno estiver aceso, feche a porta e faça um pré-aquecimento de 15min;
- 2. Coloque o alimento sobre a prateleira e regule conforme sua necessidade;
- 3. Evite abrir a porta do forno. Monitore o assado do alimento pelo visor;
- 4. Não abra e feche a porta do forno com movimentos rápidos, pois a chama pode apagar.



ADVERTÊNCIA

Nunca use seu forno sem o chão do forno. Utilize luvas térmicas para manusear os recipientes dentro do forno em funcionamento e/ou aquecido.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

- Verifique as datas de validade do Regulador de pressão ou Mangueira plástica instalada no seu produto. Substitua-os imediatamente se estiverem fora do prazo de validade determinado pelo fabricante.
- Verifique as condições de uso da manqueira plástica ou metálica do gás e o seu prazo de validade. Faca a substituição quando necessário. Nunca passe a manqueira plástica do gás por trás do fogão na parte superior;
- · A cada troca de botijão, assegure-se que não existam vazamentos de gás na mangueira, liqacão com fogão e/ou com o botijão, utilize sempre espuma de sabão.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA ACIDENTES COM A PORTA DO FORNO

• Não utilize pano úmido para limpar o vidro da porta do forno enquanto estiver quente, para evitar a quebra por choque térmico.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA ACIDENTES COM A MESA DE VIDRO

- · Não joque água sobre a mesa de vidro enquanto os queimadores (bocas) da mesa estiverem quentes/acesos ou enquanto o forno estiver sendo utilizado.
- · Não utilize pano úmido para limpar a mesa de vidro enquanto estiver quente, para evitar a quebra por choque térmico.
- · Para sua maior segurança, todos os nossos fogões estão equipados com vidros temperados de acordo com a norma ABNT NBR 13866.

INSTALAÇÃO OU TROCA DA SUA LÂMPADA DO FORNO A GÁS

ADVERTÊNCIA

Assegure-se de que o seu fogão está desligado antes de substituir a lâmpada, para evitar a possibilidade de choque elétrico.

A tensão da lâmpada deve estar de acordo com a tensão do seu produto (127 V ou 220 V). Utilize somente lâmpadas 25W com rosca E14, para uso no forno.

Modelos: ver Tabela de Características Técnicas Pág.18.

- 1. Feche o registro do gás, desligue o fogão da tomada elétrica e certifique-se de que o botão luz/acendimento esteja na posição desligado. Identifique a localização da lâmpada em seu fogão (Fig.A)(Fig.B).
- 2. Gire o protetor da lâmpada no sentido anti-horário (para esquerda), até soltá-lo completamente (Fig. C).






Fig. A

- 3. Gire a lâmpada no sentido anti-horário (para esquerda), até soltá-la completamente (Fig. C).
- 4. Rosqueie a nova lâmpada com cuidado no sentido horário (para direita) e certifique-se que está bem encaixada (Fig. D).
- 5. Lique o fogão na tomada e teste o funcionamento da lâmpada acionando o
- Fig. C Fig. D


botão Dupla Função para o forno a gás e o Termostato para o forno elétrico.

6. Após verificar o funcionamento da lâmpada, coloque novamente o botão Dupla Função na posicão desligado e desligue o Termostato recolocando o protetor da lâmpada rosqueando no sentido horário (para direita) (Fig. D). Certifique-se que está bem encaixado.

PASSOS DETALHADOS PARA O USO DO TIMER:

Modelos: ver Tabela de Características Técnicas Pág. 18.

- 1. O seu produto possui um Timer Mecânico que se encontra no painel de comando (Fig. 16).
- 2. O Timer Mecânico tem a função de auxiliar o usuário no preparo dos seus alimentos.





4. Para a utilização do Timer Mecânico gire o manípulo no sentido horário até o final do giro e retorne a posição desejada, ao final do tempo programado será emitido um alerta sonoro, contudo o forno não será desligado.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA QUEIMADURAS COM CHAMAS

· Acenda o fósforo antes de girar os manipuladores (botões) da mesa do fogão ou do forno, isso evitará pequenos vazamentos de gás.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA CONTRA EXPLOSÕES

- Não aqueça alimentos em embalagens totalmente fechadas, pois o calor aumenta a pressão interna. Consequentemente poderá ocorrer explosão;
- Quando for substituir o botijão, mantenha sempre os manipuladores (botões) e a válvula do requlador de pressão (torneira) do botijão fechados (desligados);
- · Abra e feche cuidadosamente a porta do forno para que a chama não se apaque e para evitar o deslocamento de alimentos:
- Quando sentir cheiro de gás em sua casa, proceda com muita cautela, conforme os itens abaixo:
 - 1) Não acione interruptores elétricos:
- 2) Abra todas as portas e janelas para aumentar a circulação de ar no ambiente;
- 3) Feche a válvula do regulador de pressão do botijão (torneira).
- · Certifique-se de que o vazamento de gás não é proveniente de algum manipulador (botão) do fogão, que ficou aberto indevidamente.
- · Caso contrário, chame o Serviço Autorizado.

CUIDADOS COM OS QUEIMADORES (BOCAS)

- · Coloque o queimador (boca) de forma correta. Caso ele não esteja colocado corretamente, pode vir a derreter.
- Não derrube os queimadores, pois isso pode empená-los.

USO DO PAPEL ALUMÍNIO

• Nunca utilize papel alumínio na mesa ou no chão do forno. O papel alumínio pode obstruir o furo de passagem de ar e alterar o rendimento das bocas ou forno como também queimar a sua panela. Pode ocorrer também retorno da chama e consequentemente danos aos utensílios e ao fogão, ocasionando perda da garantia.

COMPROMISSO COM O MEIO AMBIENTE

- Desenvolvemos eletrodomésticos que aliam tecnologia, estilo e inovação que, permitem criar a consciência de um mundo melhor, fortalecendo seu compromisso na preservação do meio ambiente. Como prova disso, utiliza no tratamento de superfície das chapas metálicas materiais isentos de metais pesados e a tinta da pintura dos fogões é isenta de solventes.
- O material da embalagem é reciclável; procure selecionar materiais plásticos, papel, papelão e enviá-los às companhias de reciclagem.

ORIENTAÇÃO PARA O DESCARTE DO PRODUTO

• Encaminhe seu produto velho para empresas de reciclagem, onde poderão separar todos os componentes do fogão e reciclá-lo, contribuindo para o aumento da vida útil dos aterros e com a proteção do meio ambiente.

PRECAUCÕES PARA LIMPEZA E SEGURANCA

- Nunca deixe produtos inflamáveis ou objetos plásticos em contato com o fogão.
- Nunca movimente seu fogão apoiando-se ou puxando-o pelas partes traseiras, (Ex.: Blindagem ou tubulações), nem com o mesmo em funcionamento. Além do risco de danos ao produto, o contato com partes metálicas pode causar acidentes.
- Nunca movimente seu fogão pelo puxador da porta do forno, para evitar danos e/ou acidentes.
- Nunca deixe o fogão em frente ou ao lado do refrigerador/freezer e em locais próximos a corrente de ar, pois todos estes fatores podem provocar choques térmicos na mesa de vidro e\ou porta do forno, além de prejudicar o desempenho do cozimento.
- Nunca utilize a porta do forno como base de apoio para panelas ou qualquer outro utensílio.
- Nunca utilize o espaldar do fogão para pendurar pano de prato, pois poderá ocasionar incêndio.
- · Na preparação de alimentos, evite o derramamento de líquidos para não causar a elevação das chamas e tão pouco espirrar óleo quente contra o seu corpo.
- Sempre utilize o seu fogão com toda as grades.
- Sempre deixe a distância de 3 a 5 cm entre recipientes e as laterais internas do forno ao utilizá-lo.
- Sempre pré-aqueça o forno por 15 minutos, em temperatura máxima no preparo de assados.
- Sempre acompanhe o preparo do alimento pelo visor da porta, evite abrir a porta para economizar tempo, gás e obtenha um assado uniforme.
- Sempre verifique se as grades e espalhadores estão frios antes de iniciar a limpeza.
- Atenção:
- · Nunca deixe panos de prato ou similares pendurados sobre a mesa de vidro, ou espaldar do fogão, e jamais instale o produto próximo a cortinas móveis, especialmente de tecido.
- · Nunca deixe panelas com gordura ou óleo no forno, em caso de derramamento e/ou acúmulo excessivo do óleo, este poderá entrar em combustão quando o forno estiver aceso.
- Nunca utilize máquinas a vapor para limpar seu produto, conforme ABNT NBR IEC 60335-02-06.

PRATELEIRA DO FORNO: MODELO AUTODESLIZANTE SIMPLES

Modelos: ver Tabela de Características Técnicas Pág. 18.

Montagem da prateleira Autodeslizante simples:

- 1. Monte os trilhos nas laterais do forno figura (Fig. 17).
- 2. Faça a montagem da prateleira autodeslizante no 1º nível, utilize as guias laterais (Fig. 18).
- 3. Faça a montagem da prateleira deslizante, utilize o guia lateral (Fig.19).
- 4. Monte os arrastadores da prateleira, 1º na porta 2º na prateleira (Fig.20).

MONTAGEM DA PRATELEIRA AUTO DESLIZANTE SIMPLES 1 - Trilho dir/esq 2 - Prateleira Auto Deslizante 3 - Arrastador da prateleira Fig. 18 Fig. 17 Fig. 19 Fig. 20

FORNO LIMPA FÁCIL

As laterais internas do forno (Fig.21 e 22), são revestidas com um tipo de esmalte especial, que submetido a altas temperaturas, reage com a gordura proporcionando a redução do teor de óleo e gordura que ficam acumulados nas paredes internas, após a utilização do forno. Esse tipo de revestimento não é tóxico. Ele também não altera a qualidade e/ou o tempo de cozimento.







Fig. 21

Fig. 22


IMPORTANTE: São necessários os seguintes cuidados com o forno limpa fácil:

Não derramar substâncias como óleo, gorduras, massas, molhos ou qualquer outro material que venha a manchar o esmalte.

Centralize o alimento na prateleira para obter um gratinado mais uniforme.

REGULANDO A CHAMA OU QUEIMADOR DO FORNO

Para regular a chama do queimador do forno, posicione o botão do queimador conforme (Fig.23).

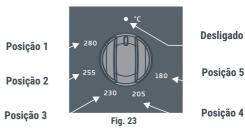

ADVERTÊNCIA

Para sua segurança, acenda o fósforo ou acione o acendimento automático antes de girar o botão.


	TABELA DE TEMPERATURA DO FORNO A GÁS											
POSIÇÃO	4 E 5 BOCAS	GRADUAÇÃO										
1	270°C à 290°C	ALTA										
2	245°C à 265°C	MÉDIA-ALTA										
3	220°C à 240°C	MÉDIA										
4	195°C à 215°C	MÉDIA-BAIXA										
5	170°C à 190°C	BAIXA										

UTILIZANDO SEU FORNO ELÉTRICO



ADVERTÊNCIA

- Não deixe recipientes com óleo dentro do forno elétrico ou utensílios durante a utilização do forno a gás.
- Assegure-se que a tomada esteja de acordo com a tensão de seu produto, pois as resistências do forno elétrico funciona somente em 127V ou 220V.
- Assegure-se que os recipientes usados no forno elétrico resistam às temperaturas geradas no interior do mesmo.
- Na primeira vez que a resistência for utilizada pode ocorrer uma liberação de fumaça, isto é normal.
- Utilize luvas térmicas para manusear os recipientes dentro do forno em funcionamento e/ou aquecido.
- 1. Identifique o botão do forno elétrico Manipulo Forno Elétrico elétrico no painel de comandos (Fig. A).
- **2.** Gire o manipulo no sentido horário até a temperatura desejada (Fig.B).
- **3.** A lâmpada do forno elétrico acenderá automaticamente, (Fig. A) indicando que o forno elétrico está ligado e permanecerá acesa até que o forno seja desligado.



5. Para desligar o forno elétrico, gire o manipulo no sentido antihorário até a posição desligado, a lâmpada do forno elétrico apagará automaticamente (Fig.C).





Fig. A

Fig. B



Fig. C



ADVERTÊNCIA

Durante o uso, o aparelho torna-se quente. Recomenda-se que sejam tomados cuidados para evitar o contato com os elementos de aquecimento dentro do forno.

LIMPF7A

DICAS

- Nunca desmonte ou remova a mesa do seu fogão;
- Ao efetuar a limpeza do produto, não deixe cair pequenos objetos no sistema de gás;
- · Seque todo o fogão ao término da limpeza;
- Não jogue os queimadores em superfícies duras, há o risco de empenamento dos mesmos;
- Quedas acidentais ou pancadas contribuem para o empenamento dos queimadores;
- Após a limpeza certifique-se de que queimadores, grades e manípulos estejam encaixados perfeitamente, evitando acidentes.

COMO LIMPAR O SEU FOGÃO

- Não utilize ácidos, limão, vinagre, abrasivos e/ou outros produtos tóxicos;
- Não molhe seu fogão quando ele ainda estiver quente. Mudanças bruscas de temperatura são prejudiciais e favorecem a formação de rachaduras na pintura e no esmalte;
- Não use materiais de limpeza abrasivos ou raspadores metálicos para limpar o vidro da porta do forno, eles podem danificar a superfície resultando em quebra do vidro;
- Não jogue água nos queimadores da mesa (bocas), quando eles ainda estiverem quentes, pois isso provocará o seu empenamento;
- Para a limpeza das peças do fogão (queimadores, laterais, trempes, espaldar, frente e chão do forno. (Fig.24) passe uma esponja macia com água e sabão neutro, em seguida enxugue-as com um pano seco e macio:
- Para limpar a mesa do seu fogão retire todas as trempes e os queimadores (bocas):
- Para conservar a mesa do seu fogão, utilize água, sabão, detergentes suaves ou neutros e removedores a base de amônia, diluídos em água morna, aplicados com um pano macio ou uma esponja macia. Depois basta enxaguar com água, preferencialmente



Fig. 24



Fig. 25

morna, e secar com um pano macio. Nunca use produtos abrasivos ou objetos pontiagudos para limpar seu fogão.

- ATENÇÃO: Ao limpar a mesa do fogão, não deixe cair resíduos sobre os injetores (Fig. 25).
- Tome cuidado especialmente quando a mesa estiver sem os queimadores. Não deixe cair quaisquer detritos no sistema de gás, pois pode desregular a chama ou causar entupimento.
- ATENÇÃO: Problemas relacionados a sujeira ou resíduos nos injetores, não estão cobertos pela garantia.

COMO LIMPAR O SEU FORNO

- As paredes do forno s\u00e3o revestidas de um esmalte especial que trabalha constantemente, eliminando manchas de \u00f3leo e gordura enquanto o forno estiver em funcionamento
- Para remover o excesso de gordura use um pano úmido ou esponja macia com detergente neutro ou produto desengordurante.





ADVERTÊNCIA

Após a limpeza do forno, encaixe adequadamente as prateleiras. Para evitar possíveis acidentes. Observe se as prateleiras estão alinhadas. Caso contrário repita os passos novamente (pág. 13).


LIMPEZA E MONTAGEM DAS TREMPE (GRADES) EM FERRO FUNDIDO.


- As trempes confeccionadas em material ferro fundido, necessitam de um cuidado especial com seu uso e manuseio. Não remova enquanto estiver quente, para evitar queimadura e consequentemente a queda das mesmas, ocasionando possível quebra do acessório.
- Para remover o excesso de gordura use um pano úmido ou esponja áspera com água morna, detergente neutro ou produto desengordurante.
- Cuidado para não remover os apoios em silicone. Os mesmos servem para apoiar e proteger a superfície da mesa de vidro, contra possíveis impactos, evitando arranhões. Não nos responsabilizamos por danos causados por sua remoção indevida.



ADVERTÊNCIA

Após a limpeza das trempes (grades), encaixe adequadamente nos suporte dos queimadores / trempes sobre a mesa de vidro, para evitar possíveis acidentes fig. 26. Observe se as tempes (grades) estão alinhadas. Caso contrário fig. 27, corrija conforme fig. 26.

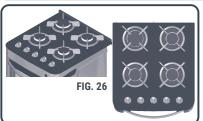

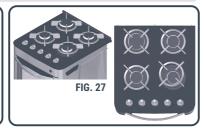





ADVERTÊNCIA

O descumprimento dos cuidados acima resultará na perda do termo de garantia do produto.

FOGÕES 4 E 5 QUEIMADORES

MODELO		4102	5102	4101	5101	4100	5100	4094	5094
TAMANHO		4Q	5Q	4Q	5Q	4Q	5Q	4Q	5Q
Altura (Pés montado)		939	939	939	939	841	841	939	939
Dimensões sem embalagem (mm) (Pés desmontado)	(LARGURA) (ALTURA) (PROFUNDIDADE)	507 816 598	767 816 598	507 816 598	767 816 598	507 721 598	767 721 598	507 816 598	767 816 598
Dimensões com embalagem (mm) (Pés desmontado)	(LARGURA) (ALTURA) (PROFUNDIDADE)	525 860 615	785 860 615	525 860 615	785 860 615	525 765 615	785 765 615	525 860 615	785 860 615
Peso s/ embalagem (kg) (± 2%)		24,00	31,00	23,00	30,00	21,00	28,00	32,50	44,10
Peso c/ embalagem (kg) (± 2%)		27,30	34,95	26,30	33,95	24,30	31,95	35,24	47,70
Classificação energética (Mesa / Fo	rno)	A/A							
Potência queimador pequeno (kW)		1,75	1,75	1,70	1,70	1,70	1,70	1,75	1,75
Potência queimador médio (kW)				2,00	2,00	2,00	2,00		
Potência queimador grande (kW)		3,00	3,00				3,00	3,00	3,00
Potência queimador Tripla chama W	ok (kW)		3,50		3,50				3,30
Potência queimador forno (kW)		2,20	2,60	2,20	2,60	2,20	2,60	2,20	2,60
Volume forno - gás (L)		56,0	95,0	56,0	95,0	56,0	95,0	56,0	95,0
Volume forno - estufa/elétrico (L)								26,0	44,5
Vazão Total GLP (L/min)		7,65	10,4	7,65	10,4	7,65	10,4	7,65	10,4
Potência do Forno Elétrico (W)		_	_	_	_	_	_	1500W/127V~-	1500W/220V~

CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DO APARELHO

PRESSÃO DE TRABALHO - FOGÕES 4 E 5 BOCAS

Pressão	Nominal	Máxima	Mínima
GÁS GLP	2,75 kPa	3,43 kPa	1,96 kPa
GÁS GN	1,96 kPa	2,45 kPa	1,47 kPa

UTILIZAÇÃO DE PANELAS NO SEU FOGÃO

DIÂMETRO DE UTILIZAÇÃO CONFORME O QUEIMADOR

		Laterais		Central
	Pequeno	Médio	Grande	Tripla chama
Ø MÍN.	12 cm	12 cm	12 cm	16 cm
Ø MÁX.	24 cm	24 cm	24 cm	36 cm
CARGA MÁX.	10 kg	10 kg	13 kg	14,3 kg

SOLUÇÕES PRÁTICAS

Caso seu fogão apresente algum problema, antes de chamar o Serviço Autorizado, verifique as possíveis causas, pois algumas delas você mesmo pode solucionar. Ganhe tempo, veja as providências que podem ser tomadas no quadro a seguir:

	PROVIDÊNCIAS						
Vazamento do botijão	Verifique se na válvula do botijão existe um anel de vedação, caso não exista, solicite a troca do botijão na distribuidora.						
Vazamento no regulador de pressão	vermique se na varvula do boujao existe um anei de vedação, caso não exista, sonoite a noca do boujao na distribuidora.						
Vazamento na mangueira	Se o vazamento for na área das abraçadeiras, corte um pedaço de 3cm de mangueira e recoloque-a com pressão. Caso contrário, substitua-a						
Gás do botijão no final	Substitua o botijão.						
Rasgos do queimador obstruídos por resíduos de alimentação ou líquido	Faça uma limpeza e enxugue o queimador antes de usar.						
Conteúdo da panela transborda	Limpe o local com um pano macio ou toalha de papel. Em seguida passe uma solução morna de detergente ou amônia. Depois siga os procedimentos de limpeza de rotina.						
Resto de adesivos	Retire o máximo que puder. Esfregue com água morna e um pano macio. Se o adesivo persistir, seque e esfregue com álcool ou solvente orgânico. Cuidado: nunca raspe a superfície do aço inox com lâminas, espátulas ou abrasivos grossos.						
Excesso de pressão de gás, rasgo do queimador obstruído pelo alimento	Troque o regulador de pressão; Limpe o queimador.						
Falta de gás	Substitua o botijão.						
Registro geral de gás fechado	Abra o registro geral do botijão de gás.						
Conexão de gás entupida	Retire a mangueira e desobstrua a conexão de gás.						
O botão de seleção de programas está na posição "0".	Gire o botão do forno elétrico para a temperatura desejada.						
Lâmpada queimada.	Adquira uma lâmpada no Serviço Autorizado Esmaltec e faça a substituição conforme o item "Limpeza e Manutenção".						
Verifique se a lâmpada está firmemente apertada.	Reaperte a lâmpada.						
O tempo de cozimento e a temperatura selecionados não estão corretos	Selecione o tempo e a temperatura conforme a necessidade da receita.						
Os alimentos são deixados dentro do Forno por muito tempo após o cozimento	Retire os alimentos do Forno em, no máximo, 15 minutos após o final do cozimento.						
	Vazamento no regulador de pressão Vazamento na mangueira Gás do botijão no final Rasgos do queimador obstruídos por resíduos de alimentação ou líquido Conteúdo da panela transborda Resto de adesivos Excesso de pressão de gás, rasgo do queimador obstruído pelo alimento Falta de gás Registro geral de gás fechado Conexão de gás entupida O botão de seleção de programas está na posição "0". Lâmpada queimada. Verifique se a lâmpada está firmemente apertada. O tempo de cozimento e a temperatura selecionados não estão corretos Os alimentos são deixados dentro do Forno por muito tempo após o cozi-						

OBSERVAÇÃO: Caso o problema persista, chame o Serviço Autorizado mais próximo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS FOGÕES 4 E 5 QUEIMADORES

Localize o modelo do seu fogão na "etiqueta de dados técnicos" afixada na parte traseira do seu fogão.

COR	BRANCO									PRETO INOX									BRANCO PRETO							INOX							
MODELO	4102	5102	4101	5101	4100	5100	4094	5094	4102	5102	4101	5101	4100	5100	4094	5094	4102	5102	4101	5101	4100	5100	4094	5094									
MODELO	4Q	5Q	4Q	5Q	4Q	5Q	4Q	4Q	4Q	5Q	4Q	5Q	4Q	5Q	4Q	4Q	4Q	5Q	4Q	5Q	4Q	5Q	4Q	4Q									
Espaldar	+	•	•	•	*	*	•	•	•	•	•	•	•	•	*	•	*	•	•	*	•	*	•	+									
Mesa - Vidro	+	•	*	*	*	*	*	*	*	*	•	•	•	•	*	•	*	*	*	*	•	*	*	*									
Acompanha lâmpada no forno							•	*							*	*							•	•									
Função luz no forno	+	*	*	*			•	*	*	•	•	*			*	*	*	*	*	+			•	•									
Acendimento automático total	+	*	*	*	•	*	•	•	*	•	•	*	•	•	•	•	*	•	*	*	*	•	•	•									
Forno autolimpante																																	
Queimadores (Pequeno/Médio)	+	•	•	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	•	*	+	*	*	*	*	•	*	*	•									
Queimador (Grande)	+	*				*	•	•	*	•				•	*	•	*	•				•	•	•									
Queimador (Tripla Chama)		*		•				•		•		*				+		•		•				•									
Prateleira ajustável	+	*	*	*	*	*	•	*	*	*	•	*	•	*	*	•	*	*	*	+	+	*	*	•									
Prateleira auto-deslizante simples	+	*					•	*	*	•					*	•	*	•					•	*									
Timer	+	*					•	•	*	•					•	•	*	•					•	+									
Forno Elétrico							•	*							•	*							*	+									
Vidro duplo na porta do forno	*	+	*	•	*	*	*	*	•	*	*	•	•	*	•	•	*	*	*	+	*	+	•	+									
Válvula de segurança no forno	•	*	•	•	*	*	*	*	•	•	•	•	•	*	٠	•	•	*	*	•	•	•	•	•									
Alça de Transporte	+	*					•	•	•	•					*	+	•	•					•	•									

Certificado de Garantia

Este termo de garantia oferecido ao Consumidor é uma vantagem adicional determinada por lei. Para que ele tenha validade é indispensável, em quaisquer reclamações, a apresentação da NOTA FISCAL de compra do produto, sem a qual, o que está aqui expresso deixa de ter validade.

A ESMALTEC S/A garante este produto, cuja identificação está na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final, CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO QUE SE APRESENTEM, pelo prazo total de 12 meses, sendo: 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual conforme TABELA DE PERÍODOS DE GARANTIA POR COMPONENTE abaixo.

O período de garantia começa a partir da data da entrega do produto e do recibo constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor. Não existindo o recibo de entrega, a garantia inicia-se a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, desde que seja utilizado conforme as orientações contidas no Manual de Instruções e as Instruções constantes neste certificado, cuja leitura é indispensável antes do uso do produto.

COMPONENTES	PERÍODO
Peças metálicas	01 ano
Componentes elétricos: fiação, interruptores, cabo de alimentação	03 meses
Peças plásticas: manípuladores (botões)	03 meses
Vidros: porta e painel de comando	03 meses

Garantia Legal

Vidros, plásticos, materiais elétricos e defeitos originados pelo desgaste natural do uso, tem garantia legal de 90 (noventa) dias, determinados por lei, contados a partir da data da entrega do produto, conforme recibo constante na Nota Fiscal de Venda do Consumidor. Não existindo recibo de entrega, a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor.

Condições Gerais

- a) Qualquer defeito constatado no produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado ESMALTEC SAE mais próximo (consulte no site: www.esmaltec.-com.br/assistencia-tecnica/ ou ligue 0800 275 1414 (fixo e celular), para as devidas providências. A garantia perderá sua validade se essa condição não for respeitada, pois somente a Assistência Técnica Esmaltec e os Serviços Autorizados ESMALTEC SAE estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo da garantia aqui previsto;
- b) Em caso de transferência de propriedade, o período de garantia ficará automaticamente transferido até a expiração do prazo, que conta a partir da data da entrega do produto conforme recibo constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do primeiro comprador; não existindo o recibo de entrega, a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do primeiro comprador;
- c) Esta garantia abrange o reparo ou troca gratuita das peças e componentes que apresentem defeito de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo serviço.
- d) Os serviços mencionados no presente certificado serão prestados gratuitamente dentro do pe-

rímetro urbano das cidades onde existir Serviço Autorizado ESMALTEC - SAE. Nas demais localidades, as despesas decorrentes de transporte e seguro do produto ou locomoção do técnico, quando for o caso, seja qual for a natureza ou época do serviço correrão por conta do cliente;

e) É condição para esta garantia, a apresentação da respectiva Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do primeiro comprador, cujos dados o complementam;

f) Esta garantia não cobre:

- Falhas de funcionamento do produto decorrentes de problemas no abastecimento de energia elétrica, pela utilização em desacordo com as orientações contidas no Manual do Usuário e pelo uso além de sua capacidade (de acordo com as especificações técnicas);
- · Manutenção periódica e limpeza do produto;
- Materiais, peças e mão de obra necessária à instalação do produto tais como: aterramento, instalação elétrica etc.
- · Extinção da Garantia
- Esta garantia perderá totalmente sua validade antes da expiração do seu prazo se o produto:
- For utilizado em desacordo as orientações contidas no Manual de Instruções e as instruções constantes neste certificado;
- · Sofrer uso indevido, maus tratos, negligência etc., causados pelo consumidor;
- · Apresentar sinais de ter sido violado;
- For ajustado, consertado ou sofrer modificações por pessoa não autorizada pelo Serviço Autorizado ESMALTEC-SAE;
- · Não for usado para uso exclusivamente doméstico;
- Tiver sido removido e/ou tiver sido adulterado o seu número de série ou da etiqueta de especificações técnicas.
- Terminado o período da garantia, todas as despesas decorrentes de reparo, locomoção do técnico, remoção do produto, peças e mão de obra correrão por conta do consumidor.



FÁBRICA / FACTORY:
Av. Parque Oeste, 2130
CEP 61939-120 / Maracanaú - CE
e-mail: esmaltec@esmaltec.com.br
home page: www.esmaltec.com.br

