

Esmaltec

ELETRDOMÉSTICOS

GUIA DO USUÁRIO

REFRIGERADORES

RCD34 PRO

RCD38 PRO



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

GEQ
Grupo
Edson Queiroz

Índice

Cuidados gerais : : : : : pág. 2
Conheça seu refrigerador : : : : : pág. 3
Instalação : : : : : pág. 5
Instruções de uso : : : : : pág. 6
Limpeza : : : : : pag. 7
Soluções práticas : : : : : pág. 8
Especificações técnicas : : : : : pág. 10
Certificado de garantia : : : : : pág. 11

Você acaba de adquirir um produto com a qualidade ESMALTEC. Os nossos refrigeradores foram desenvolvidos de acordo com os mais elevados padrões de qualidade, baseado em normas técnicas nacionais (IEC). **A ESMALTEC** oferece ao consumidor uma linha completa de produtos com qualidade e desempenho assegurados.

Este guia foi elaborado para lhe ajudar a manter e entender o seu produto. Para fazer uso correto e eficaz é necessário ler o Guia do Usuário antes de utilizar o produto pela 1ª vez.

Se houver dúvidas, ligue gratuitamente para o SAC (Serviço de atendimento ao Consumidor) Através do Esmaltec Lig 0800 275 1414, pois teremos a satisfação de atendê-lo(a)!

LEMBRE-SE de que é importante guardar sua Nota Fiscal de compra, pois a garantia só é válida mediante apresentação da mesma no **SAE - (Serviço de Autorizado Esmaltec)**.

Atenção:

Leia o manual do produto antes do uso.
Dúvidas ligue para o Esmaltec Lig.

Na hora de receber seu produto ESMALTEC, seja tão exigente e minucioso quanto na hora da compra. Examine cuidadosamente o produto que você está recebendo. **A ESMALTEC fabrica o melhor e assegura a qualidade dos seus produtos, mas eventuais problemas de transporte poderão ocasionar danos no seu produto.** Em caso de danos verificados no recebimento, entre em contato com o SAE (Serviço Autorizado Esmaltec) mais próximo.

FÁBRICA / FACTORY:

Av. Pelágio Oliveira Brandão, 2130
CEP: 61.939 - 120, Maracanaú/CE
e-mail: esmaltec@esmaltec.com.br
home page: www.esmaltec.com.br

Ao instalar o seu produto é importante tirar o odor característico do produto novo. recomenda-se a utilização de uma solução de água e bicarbonato de sódio. Evite a utilização de produtos tóxicos, abrasivos ou inflamáveis.

1 Cuidados Gerais


Informações Úteis:



Evite manter a porta do seu refrigerador aberta por muito tempo.



Procure manter o refrigerador afastado do calor e da umidade.




Evite colocar vasilhas sem tampa dentro do seu refrigerador.




Não coloque tecidos, roupas ou qualquer objeto na parte traseira do refrigerador.



Não coloque alimentos quentes ou encoste alimentos no fundo do seu refrigerador



Em caso de falta de energia ou viagens longas, esvazie o produto e retire o plugue da tomada.



Compromisso com o meio ambiente:

A esmaltec S/A desenvolve eletrodomésticos que aliam tecnologia, estilo e inovação que, juntos, permitem criar a consciência de um mundo melhor, fortalecendo seu compromisso na preservação do meio ambiente. Como prova disso, o gás refrigerante utilizado em seus produtos é o R600a que não agride a camada de ozônio.


O material da embalagem é reciclável. Procure selecionar materiais plásticos, papel, papelão e enviá-los às companhias de reciclagem.

Orientação para descarte do produto:

Encaminhe seu produto velho para empresas de reciclagem, onde poderão separar todos os componentes do produto e reciclá-lo, contribuindo para o aumento da vida útil dos aterros e com a proteção do meio ambiente.

2 Conheça seu Refrigerador - RCD34 PRO

Parte Externa:

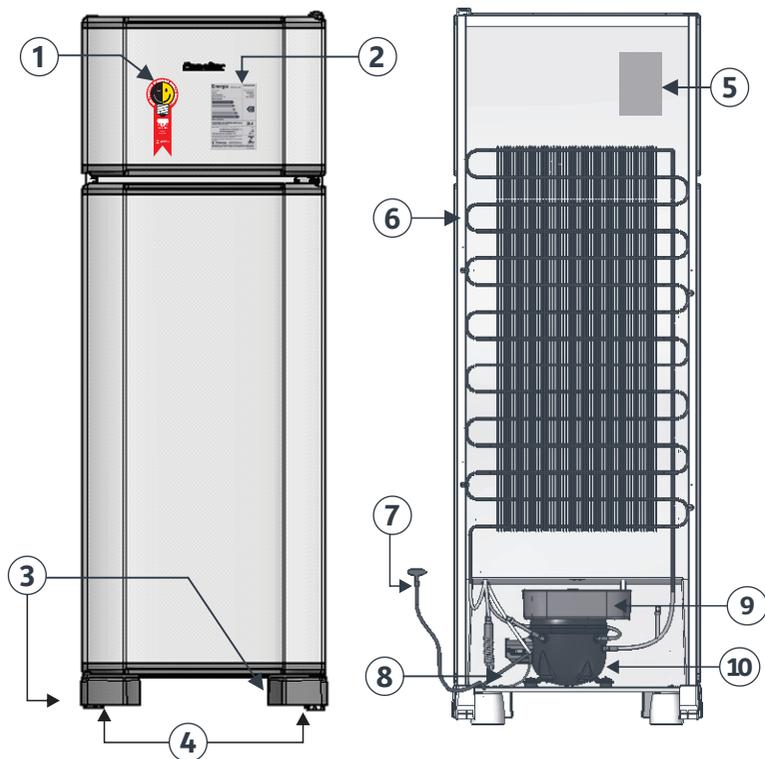

- 1 - Etiqueta Selo Procel
- 2 - Etiqueta Consumo de Energia
- 3 - Cobertura dos Pés
- 4 - Pés niveladores
- 5 - Etiqueta de Dados Técnicos

- 6 - Condensador
- 7 - Cabo de força
- 8 - Fio terra (Verde e amarelo)
- 9 - Reservatório de degelo (não deve ser removido)
- 10 - Compressor / Inversor

Parte Interna:




- 1 - Forma de Gelo
- 2 - Placa Fria
- 3 - Termostato / Caixa de Luz
- 4 - Prateleiras do Refrigerador (reguláveis/removíveis)
- 5 - Tampa da Gaveta de Legumes

- 6 - Gaveta de Legumes
- 7 - Informações úteis do produto
- 8 - Porta Vasilhames
- 9 - Prateleiras Médias (reguláveis/removíveis)
- 10 - Prateleira Grande

3 Conheça seu Refrigerador - RCD38 PRO

Parte Externa:

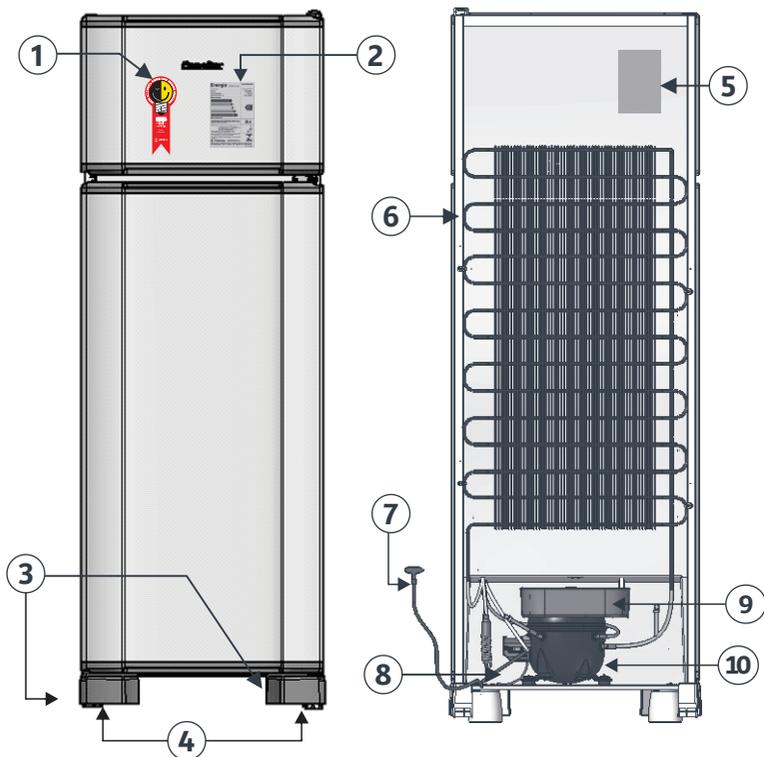

- 1 - Etiqueta Selo Procel
- 2 - Etiqueta Consumo de Energia
- 3 - Cobertura dos Pés
- 4 - Pés niveladores
- 5 - Etiqueta de Dados Técnicos

- 6 - Condensador
- 7 - Cabo de força
- 8 - Fio terra (Verde e amarelo)
- 9 - Reservatório de degelo (não deve ser removido)
- 10 - Compressor / Inversor

Parte Interna



- 1 - Forma de Gelo
- 2 - Prateleira do Congelador
- 3 - Termostato / Caixa de Luz
- 4 - Placa Fria
- 5 - Prateleiras do Refrigerador (reguláveis/removíveis)

- 6 - Tampa da Gaveta de Legumes
- 7 - Gaveta de Legumes
- 8 - Informações Úteis do Produto
- 9 - Prateleiras Médias
- 10 - Prateleira Grande

4 Instalação

Local de Funcionamento:

! Este aparelho destina-se a uso doméstico, tais como:
-Áreas de cozinha em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho que não se caracterize uso comercial;
-Casas em fazenda, casas de praia e veraneio e outros tipos de ambientes residenciais.

Escolha um local ventilado, fora da ação direta dos raios solares ou de objetos que irradiam calor como estufas, fogões, lareiras, produtos inflamáveis e locais com frequente manuseio de água (tanque, pia, etc);

Não instale o refrigerador ao ar livre; Deverão ser respeitadas as distâncias mínimas recomendadas (15cm) para ventilação do refrigerador (Fig. 1).

Não utilize objetos pontiagudos, álcool, produtos químicos ou limpadores abrasivos.

Para sua segurança, consulte um electricista para instalar o fio terra.

As despesas para o serviço de instalação são de responsabilidade do consumidor.

Nivelamento do refrigerador:

Nivele sempre o seu refrigerador com as portas abertas.

Para um bom nivelamento do seu refrigerador, é recomendável o uso dos pés originais.

Utiliza os pés reguláveis na dianteira para compensar irregularidades e pequenas diferenças no piso e garantir um melhor nivelamento do produto (Fig.2).

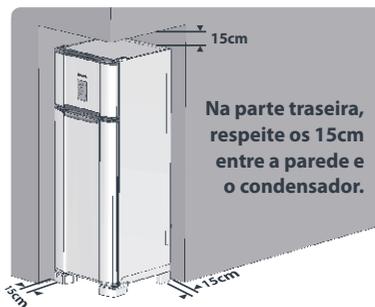


Fig. 1

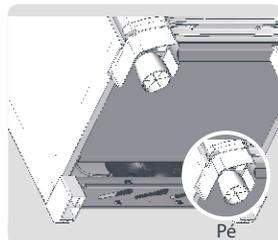


Fig. 2

Caso haja desnivelamento, podem ocorrer alguns defeitos como: barulho, formação excessiva de gelo, desalinhamento da porta, etc.

Ligação Elétrica:

! Todos os produtos Esmaltec fabricados para o mercado nacional obedecem ao novo padrão brasileiro de plugues e tomadas conforme norma ABNT 14136.

Para sua maior segurança, antes de ligar seu refrigerador siga as seguintes recomendações:

Verifique se a tensão da sua residência é a mesma do seu refrigerador (127V ou 220V).

A tomada de ligação do refrigerador deve ser ligada em tomada exclusiva (Fig.3). Ela tem que estar ligada a um disjuntor ou fusível maior ou igual a 10A (verificando a voltagem na etiqueta atrás do produto e adequadamente aterrado).

Não usar conexão múltipla na mesma tomada do refrigerador, pois poderá provocar uma sobrecarga (Fig. 4).

Na sua residência, os fios da rede elétrica devem ter seções mínimas de 2,5mm².

É necessário verificar se a tensão da rede elétrica da sua residência está de acordo com a tabela abaixo:

TENSÃO	127V	220V
Mínima	104V	198V
Máxima	140V	242V

Se houver oscilação de tensão na rede elétrica, é necessário instalar um estabilizador a de voltagem com potência mínima de 1.000W.

Fio Terra (Aterramento)

O fio terra (verde e amarelo) é necessário, pois evitará possíveis choques elétricos ou outros danos pessoais, desde que seja executado de forma correta, conforme NBR 5410:

DIÂMETRO DO FIO	DISTÂNCIA MÁXIMA	
	127V	220V
1,5 mm ²	até 37m	até 136m
2,5 mm ²	de 38m a 61m	de 137m a 227m

O fio terra NUNCA deve ser ligado de forma direta à rede elétrica, tubulações de gás, água, eletricidade, etc.


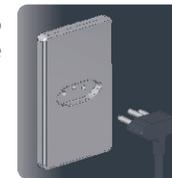


Fig. 3



Fig. 4

Diagrama Elétrico RCD34 PRO / RCD38 PRO

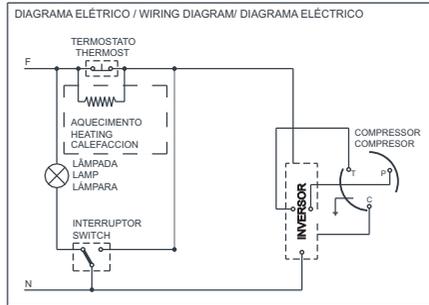

Primeira ligação:

Ligue o refrigerador à rede elétrica e deixe-o funcionando durante 2 horas. Ele deve ficar totalmente vazio e com a porta fechada para que o produto atinja sua temperatura de equilíbrio.

Durante a operação de estabilização da temperatura, acima descrita, o botão do termostato deverá estar posicionado em seu ponto máximo.

Após atingir a temperatura adequada, deverá ser colocada a carga de alimentos e, só após o resfriamento da carga, o botão do termostato deverá ser colocado na posição adequada à sua necessidade (ver regulagem de temperatura).

Para um bom funcionamento do seu refrigerador, regule o termostato do produto corretamente.

Evite armazenar alimentos quentes no refrigerador, pois isso contribui para o aumento do consumo de energia.

Após desligar o seu refrigerador da tomada, é aconselhável aguardar um período de 10 (dez) minutos para ligá-lo novamente.

5 Instruções de Uso

Sistema de Refrigeração

Os refrigeradores citados neste manual utilizam o sistema de placa fria (roll bond) (Fig. 5) no compartimento interno do refrigerador. Esta área é resfriada para transferir o calor dos alimentos para fora do refrigerador. **É normal a formação de uma camada fina de gelo na placa fria.** Durante o descongelamento automático esta camada de gelo derrete e a água irá escoar pelo dreno para um recipiente fora do produto e evapora.

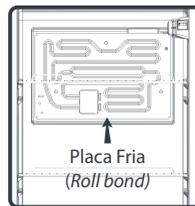


Fig. 5

Prateleiras:

As prateleiras internas do seu refrigerador são removíveis e reguláveis em altura (Fig. 6), para facilitar a limpeza e o posicionamento nos locais de sua preferência.

! Não utilizar toalhas ou plásticos nas prateleiras, pois o uso aumentará o consumo de energia e o Refrigerador não terá um bom desempenho, impedindo a circulação do ar frio dentro do seu produto.

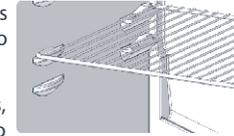


Fig. 6

As prateleiras da porta são removíveis. Para retirá-las, levante a parte de trás da prateleira e puxe-a em sua direção. (Fig.7)

! Não encoste produtos na parede traseira do refrigerador ao guardá-los;

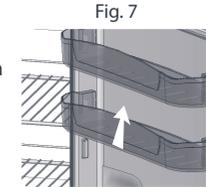


Fig. 7

! Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

As crianças devem ser supervisionadas para assegurar que não utilizem o refrigerador de forma incorreta.

Produtos em aerosol sob alta pressão, identificados pela palavra inflamável ou com símbolo de uma pequena chama, não podem ser armazenados neste produto, sob o risco de explosão.

Regulagem da Temperatura:

O termostato do seu produto possui 7 estágios de temperatura (Fig.8), sendo que:

Posição 1-2 | Dias frios: poucos alimentos armazenados e pouca frequência de abertura da porta.

Posição 3 - 5 | Dias amenos.

Posição 6 - 7 | Dias quentes: muitos alimentos armazenados e muita frequência de abertura da porta.

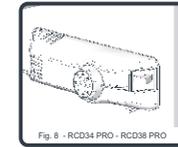


Fig. 8 - RCD34 PRO - RCD38 PRO

Conservação dos Alimentos (-18°C)

18 Meses **Frutas:** Pêssegos, Damascos, Cerejas (com açúcar); **Carnes:** Carne de Ovelha (cortes).

12 Meses **Frutas:** Framboesas/Morangos (crus ou com açúcar), Pêssegos, Damascos, Cerejas (crus), Suco de Frutas Concentrado; **Leites e Lácteos:** Manteiga sem sal; **Confeitaria:** Bolos, queijo, pão-de-ló, chocolate, etc; **Vegetais:** Espinafre (cortado), Fava, brócolis, couve-flor, cenoura, batata pré-frita; **Carnes:** Bacon (embalado à vácuo), carne de vitela (cortes), carne magra bovina, frango inteiro ou em cortes, peru inteiro.

10 Meses **Vegetais:** Ervilha.

Conservação dos Alimentos (-18°C) - continuação

9 Meses	Carnes: Ganso (inteiro), pato.
8 Meses	Vegetais: Milho (espiga ou grão), cogumelo (cultivado).
7 Meses	Leites e Lácteos: Manteiga com sal.
6 Meses	Leites e Lácteos: Sorvete; Vegetais: Aspargos e vagens (verdes), pimentão (vermelho e verde); Carnes: Fígado em miúdos, carne moída.
5 Meses	Frutos do mar: Camarão (cozido sem casca).
4 Meses	Frutos do mar: Peixe magro, lagosta, caranguejo, ostras, camarão (cozido com casca); Confeitaria: Pão.
3 Meses	Frutos do mar: Peixe gordo (capa de gelo, glazeado).

Alimentos comprados prontos: Conforme embalagem

6 Limpeza

Limpeza Periódica

Antes de fazer a limpeza periódica do seu refrigerador, retire o plugue do mesmo da tomada elétrica.

É necessário fazer a limpeza a cada seis meses ou sempre que for necessário.

A limpeza faz parte da manutenção do seu produto, por isso convém efetuá-la periodicamente.

Todos os alimentos dentro da geladeira devem ser protegidos em embalagens transparentes ou vasilhas com tampas.

A operação de limpeza deve ser feita com o produto desligado.

Degelo do Freezer

Só há necessidade de degelo total do Freezer quando o mesmo tiver acúmulo excessivo de gelo (superior a 1 cm), pois prejudica o rendimento do Refrigerador e aumenta o consumo de energia.

! O degelo do refrigerador (compartimento inferior) é automático e é realizado a cada ciclo de funcionamento do produto.

Antes do degelo total, devem ser tomadas as seguintes precauções:

- 1 | O refrigerador deve estar vazio, sem alimento;
- 2 | É importante guardar os alimentos em um local adequado até ligar novamente o refrigerador;
- 3 | Desligar o refrigerador da tomada;
- 4 | Deixar as portas abertas para facilitar o degelo;

! Retire o dreno somente no momento da limpeza.

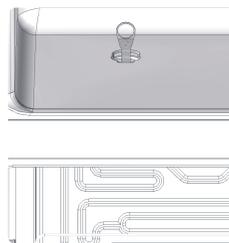


Fig. 9

Degelo do Freezer (continuação)

5 | Retirar o gelo manualmente e o excesso de água com o auxílio de um pano seco e limpo;

6 | A drenagem da água do degelo é realizada por um dreno (Fig. 9). Coloque um vasilhame na primeira prateleira para receber a água do degelo do congelador e abra a tampa do dreno. (Obs.: Pode ocorrer a formação de gelo dentro do dreno. Nesses casos, utilize água morna para a desobstrução).

7 | A cada 6 meses observe se há resíduos no canal por onde escoar a água após o degelo. Para isso fricione a "haste de limpeza" continuamente na vertical (Fig. 10). **Esta haste nunca deve ser removida do refrigerador;**

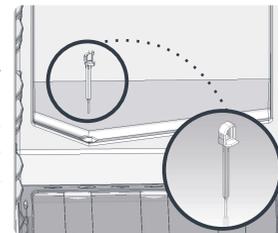


Fig. 10

! Nunca remova a haste de limpeza do refrigerador.

Reservatório de Degelo

O acúmulo de água neste reservatório (Fig. 11) é normal. Após a operação de degelo e o início de funcionamento do Refrigerador esta água irá evaporar naturalmente.

Não recomendamos a retirada deste reservatório, pois a sua retirada implicará em um mal funcionamento do produto.



Reservatório de degelo
NÃO REMOVER

Fig. 11

Limpeza Interna

Coloque o termostato na posição desligado (0) e retire o plugue da tomada.

Retire todos os alimentos do seu refrigerador e conserve-os em caixa térmica ou isopor.

Para descongelar seu produto mais rápido, deixe-o com as portas abertas.

Para a limpeza da caixa interna e das peças plásticas, utilize uma solução de água e bicarbonato de sódio. Para cada litro de água, misture duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio.

Os maus odores não são causados pelo gás do refrigerador. Os produtos mal acondicionados são responsáveis pela liberação do mal cheiro.

! Não utilize produtos tóxicos, abrasivos ou inflamáveis (álcool, pastas, querosene, etc), esponjas de aço no seu refrigerador, esses produtos podem danificar e deixar odores desagradáveis no seu produto.

Limpeza Externa:

! Nunca jogue água no compartimento do compressor e componentes elétricos.

Para a limpeza externa do seu refrigerador utilize um pano limpo umedecido em uma mistura de água e sabão neutro.

! Não utilize produtos tóxicos, abrasivos ou inflamáveis (álcool, removedores, pastas, querosene, etc), esponjas de aço ou escovas para a limpeza do seu refrigerador, pois esses produtos podem danificar a parte externa do seu produto.

| Não danifique a etiqueta de dados técnicos localizada na parte traseira do seu refrigerador, sem a mesma seu produto perde a garantia.

| A cada seis meses ou sempre que achar necessário, limpe o condensador (Fig. 12) com um aspirador de pó ou um pano seco e limpo.

! Certifique-se que o produto está desligado da rede elétrica!

| Ligue o produto na tomada.

| Regule o termostato de acordo com a sua necessidade.

7 Soluções Práticas

Troca da Lâmpada RCD34 PRO

Para a troca da lâmpada proceda da seguinte maneira (Fig. 14):

- 1 | Desligue o refrigerador da tomada;
- 2 | Substitua a lâmpada com defeito por uma nova, utilizando a abertura inferior da caixa;
- 3 | Religue o produto.

Troca da Lâmpada RCD38 PRO

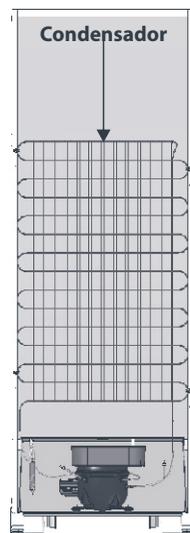


Fig. 12

Para a troca da lâmpada proceda da seguinte maneira (Fig. 14):

- 1 | Desligue o refrigerador da tomada;
- 2 | Substitua a lâmpada com defeito por uma nova, utilizando a abertura inferior da caixa;
- 3 | Religue o produto.

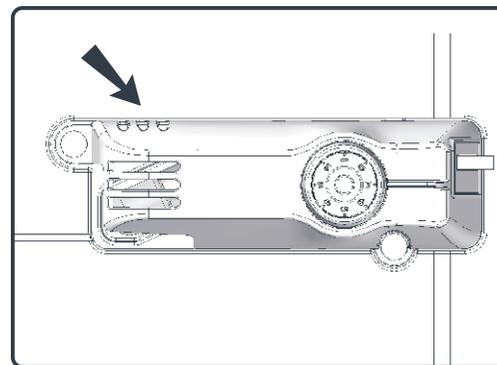


Fig. 14

! Utilizar lâmpada de no máximo 15W, pois lâmpadas de potência superior podem danificar seu refrigerador.

Pequenos Problemas que Você Mesmo Pode Solucionar

Caso o seu REFRIGERADOR ESMALTEC apresente algum problema, antes de chamar o SAE - Serviço Autorizado Esmaltec, **verifique as possíveis causas**, pois algumas delas você mesmo pode solucionar, ganhe tempo, **veja as providências que podem ser tomadas no quadro a seguir:**

PROBLEMAS	POSSÍVEIS CAUSAS	PROVIDÊNCIAS
Não funciona (não liga)	<ul style="list-style-type: none"> - Falta de energia elétrica; - Termostato na posição desligado (0) - Tomada elétrica com defeito - Voltagem elétrica muito alta ou muito baixa - Termostato regulado na posição mínimo (dias frios) - Cordão de alimentação danificado 	<ul style="list-style-type: none"> - Comunique-se com seu fornecedor de energia elétrica local; - Ajuste para a posição adequada; - Chame um electricista para corrigir o defeito; - Instale um estabilizador de tensão (mínimo 1.000W); - Regule o termostato na posição adequada (dias mais quentes); - Chame a Assistência Técnica Esmaltec ou SAE (Serviço Autorizado Esmaltec). A fim de evitar riscos.
Refrigera pouco	<ul style="list-style-type: none"> - Abertura frequente da porta; - Vedação da porta incorreta; - Lâmpada interna não apaga; - Condensador sujo, encoberto ou falta de circulação de ar. 	<ul style="list-style-type: none"> - Evite abrir a porta com muita frequência; - Verifique se a porta está mal ajustada ou se a gaxeta (borracha de vedação) está rachada, deslocada, etc; - Verifique se o interruptor da lâmpada está emperrado; - Limpe o condensador, desobstrua a passagem de ar e respeite os espaços de ventilação (Ver item limpeza).
Refrigera muito	<ul style="list-style-type: none"> - Termostato não funciona corretamente; - Termostato regulado na posição máxima (mais frio) 	<ul style="list-style-type: none"> - Gire o botão do termostato para o ponto mínimo (menos frio). Se o compressor desligar, ajuste o botão do termostato para a posição adequada; - Regule o termostato para uma posição adequada às suas necessidades.
Choque elétrico	<ul style="list-style-type: none"> Fiação com falha de isolamento; Falta de aterramento adequado 	<ul style="list-style-type: none"> - Verifique se existe algum fio descascado. Se existir, desligue o produto e providencie o isolamento do fio. - Verifique a ligação do fio terra. Ver item "Fio terra" na pág.6.
Sudação Externa (gotículas de água)	<ul style="list-style-type: none"> - Localização do refrigerador inadequada; - Umidade relativa do ar muito elevada. 	<ul style="list-style-type: none"> - O refrigerador não deve ficar próximo a fogões, estufas, paredes expostas ao sol, locais sem ventilação, etc. Ver item "Local de funcionamento" na pág.5.
Sudação Interna	<ul style="list-style-type: none"> - Termostato regulado na posição máxima; - Vedação da porta incorreta. 	<ul style="list-style-type: none"> - Regule o termostato em uma posição adequada às suas necessidades; - Verifique se a porta está mal ajustada ou se a gaxeta (borracha de vedação) está rachada, deslocada, etc.
Estalos	<ul style="list-style-type: none"> - Gabinete desnivelado 	<ul style="list-style-type: none"> - Nos primeiros meses de funcionamento é possível apresentar estalos, dilatação e contração dos materiais.

OBSERVAÇÃO: Caso o problema persista, chame o SAE (Serviço de Assistência Esmaltec) mais próximo.

8 Especificações técnicas

Tabela de dados técnicos

REFRIGERADORES RCD34 RCD38		
MODELO	RCD34 PRO	RCD 38 PRO
Largura (cm)	55,7	61,2
Profundidade (cm)	65	65
Altura (cm)	159,1	172,8
Peso Líquido (kg)	37,64	44,3
Peso Bruto (kg)	39,08	45,72
Volume Embalado (m³)	0,676	0,802
Volume do Compartimento Congelador (L)	55	69
Volume do Espaço Refrigerado (L)	221	237
Volume Total (L)	276	306



Os REFRIGERADORES ESMALTEC são providos de fluido refrigerante **R600a (gás ecológico)** que não agridem a camada de ozônio.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Este termo de garantia oferecido ao Consumidor é uma vantagem adicional determinada por lei. Para que ele tenha validade é indispensável, em quaisquer reclamações, a apresentação da NOTA FISCAL de compra do produto, sem a qual, o que está aqui expresso deixa de ter validade.

Garantia Contratual

A ESMALTEC S/A garante este produto, cuja identificação está na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final, CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO QUE SE APRESENTEM, pelo prazo total de 12 meses, sendo: 3 meses de garantia legal e 9 meses de garantia contratual CONFORME TABELA DE PERÍODOS DE GARANTIA POR COMPONENTE, conforme descrição abaixo. O período de garantia começa a partir da data da entrega do produto e do recibo constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor. Não existindo o recibo de entrega, a garantia inicia-se a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, desde que seja utilizado conforme as orientações contidas no Manual de Instruções e as Instruções constantes neste certificado, cuja leitura é indispensável antes do uso do produto.

COMPONENTES	PERÍODO
Gabinete, porta e borracha de vedação	01 ano
Sistema de refrigeração (tubulação, condensador, evaporador e carga de gás)	01 ano
Compressor e seus acessórios	01 ano
Termostato, contra-porta	01 ano
Componentes elétricos (fiação, interruptor, cabo de alimentação, lâmpada, soquete, etc)	03 meses
Peças plásticas (portinha do evaporador, prateleiras, gaveta de legumes, etc)	03 meses

Garantia Legal

Vidros, plásticos, materiais elétricos e defeitos originados pelo desgaste natural do uso, tem garantia legal de 90 (noventa) dias, determinados por lei, contados a partir da data da entrega do produto, conforme recibo constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor. Não existindo recibo de entrega, a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor.

Condições Gerais

- Qualquer defeito constatado no produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço Autorizado ESMALTEC - SAE mais próximo (ver relação dos Postos Autorizados de Assistência Técnica), para as devidas providências. A garantia perderá sua validade se essa condição não for respeitada, pois somente a Assistência Técnica Esmaltec e os Serviços Autorizados ESMALTEC - SAE estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo da garantia aqui previsto;
- Em caso de transferência de propriedade, o período de garantia ficará automaticamente transferido até a expiração do prazo, que conta a partir da data da entrega do produto conforme recibo constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do primeiro comprador; não existindo o recibo de entrega, a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do primeiro comprador;
- Esta garantia abrange o reparo ou troca gratuita das peças e componentes que apresentem defeito de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo serviço.
- Os serviços mencionados no presente certificado serão prestados gratuitamente dentro do perímetro urbano das cidades onde existir Serviço Autorizado ESMALTEC - SAE. Nas demais localidades, as despesas decorrentes de transporte e seguro do produto ou locomoção do técnico, quando for o caso, seja qual for a natureza ou época do serviço correrão por conta do cliente;
- É condição para esta garantia, a apresentação da respectiva Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do primeiro comprador, cujos dados o complementam;

f) Esta garantia não cobre:

- Falhas de funcionamento do produto decorrentes de problemas no abastecimento de energia elétrica e pela utilização ou desacordo com as orientações contidas no Manual de Instruções e pelo uso além de sua capacidade (de acordo com as especificações técnicas);
- Materiais, peças e mão-de-obra necessária à instalação do produto tais como: aterramento, instalação elétrica, etc.
- Manutenção periódica e limpeza do produto.

Extinção da Garantia

Esta garantia perderá totalmente sua validade antes da expiração do seu prazo se o produto:

- For utilizado em desacordo as orientações contidas no Manual de Instruções e as instruções constantes neste certificado;
 - Sofrer uso indevido, maus tratos, negligência, etc., causados pelo consumidor;
 - Sofrer qualquer dano resultante de acidente, transporte ou agente da natureza (enchente etc.);
 - Apresentar sinais de ter sido violado;
 - For ajustado, consertado ou sofrer modificações por pessoa não autorizada pelo Serviço Autorizado ESMALTEC - SAE;
 - Ter sido ligado à rede elétrica de forma inadequada, de tensão diferente à do produto ou sujeita a flutuações excessivas, fora da faixa de tolerância descrito no Manual de Instruções e das especificações técnicas;
 - **Não for usado para uso exclusivamente doméstico;**
 - Tiver sido removido e/ou tiver sido adulterado o seu número de série ou da etiqueta de especificações técnicas.
- Terminado o período da garantia, todas as despesas decorrentes de reparo, locomoção do técnico, remoção do produto, peças e mão-de-obra correrão por conta do consumidor.

A garantia descrita neste certificado possui validade em todo território nacional.

A Esmaltec S/A se reserva no direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso.

A Esmaltec S/A não autoriza nenhuma pessoa ou entidade, assumir por sua conta, qualquer responsabilidade relativa a garantia de seus produtos, além das que constam neste certificado.

Esmaltec

ELETRODOMÉSTICOS



Esmaltec lig[®]

0800 275 1414 (ligações de celular)

www.esmaltec.com.br

Estamos constantemente nomeando novos Postos Autorizados para melhor atendê-lo. Para obter informações atualizadas sobre o Serviço Autorizado acesse www.esmaltec.com.br ou ligue para o serviço de atendimento Esmaltec Lig.

Esmaltec S/A

Fábrica / Factory

Av. Pelágio de Oliveira Brandão, 2130

CEP 61.939-120 - Maracanaú - CE

CNPJ 02.948.030/0002-30

www.esmaltec.com.br

GEQ

Grupo
Edson Queiroz